

INSTALACION DE EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO

Posiciones de impulsión del aire



Equipo con impulsión del aire en posición horizontal "H"



Equipo con impulsión del aire en posición vertical inferior "V"



Equipo con impulsión del aire en posición vertical superior "VS"


Esquemas de instalación



Equipo de impulsión del aire horizontal con red de conductos y conos orientables para la difusión del aire



Equipo de impulsión del aire horizontal con cubo difusor de dos direcciones para la difusión del aire

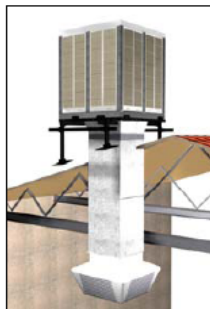

Equipo de impulsión del aire vertical inferior con cubo difusor del aire a cuatro direcciones.



Equipo de impulsión del aire vertical superior con cubo difusor del aire a dos direcciones.



Equipo de impulsión del aire horizontal instalado en un local adyacente a la zona a climatizar.

(Realizar una abertura de 1m² por cada 10.000 m³/h de aire impulsados por el equipo).

Ejemplos reales de instalación



INSTALACIONES COMERCIALES Y EN OFICINAS



INSTALACIONES INDUSTRIALES



INSTALACION DE EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO 5



INSTALACIONES RESIDENCIALES

